



متطلبات التركيب للرشاش آر ٥٥

لضمان الأداء الأمثل



لتجميع الرشاش آر ٥٥

(١) أدخل الفوهة في الجسم مع مراعاة إدخال سن الفوهة في مكانه في جسم الرشاش

(٢) أدخل التيلة في مكانها حتى النهاية لضمان تجميع الأجزاء




سن ١/٤ بوصة
MNPT (أسود)
MBSP (رمادي)



نف التيلة
أثناء دخولها

ضغط التشغيل
يجب أن يكون
١٥ - ٤٠ بي إس آي
(٢,٨-١ بار)

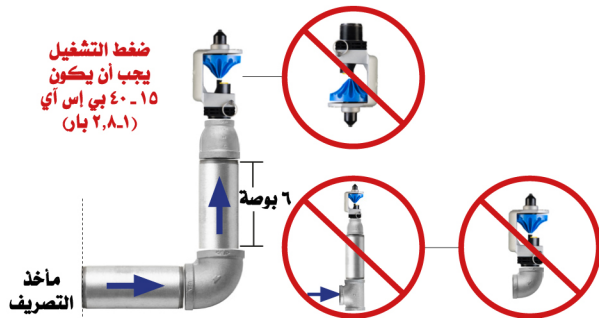

تجنب التركيبات
الخاطئة

معدلات الأداء (قياس أمريكي)

الضغط (بي إس أي)	فوهة رقم ٦٠ حمراء		فوهة رقم ٧٠ صفراء		فوهة رقم ٨٠ خضراء		فوهة رقم ٩٠ زرقاء	
	التصرف جالون/دقيقة	نصف قطر الرش (قدم)	التصرف جالون/دقيقة	نصف قطر الرش (قدم)	التصرف جالون/دقيقة	نصف قطر الرش (قدم)	التصرف جالون/دقيقة	نصف قطر الرش (قدم)
١٥	٢٧,٧	٤١	٣٦,٦	٤٢	٤٥,٢	٤٢	٥٢,٠	٤٤
٢٠	٣١,٨	٤٤	٤١,٨	٤٥	٥١,٧	٤٥	٥٩,٧	٤٨
٢٥	٣٥,٥	٤٨	٤٦,٧	٤٨	٥٧,٧	٤٩	٦٦,٧	٥٢
٣٠	٣٨,٩	٤٩	٥١,١	٥٠	٦٣,١	٥١	٧٣,٢	٥٣
٣٥	٤٢,١	٥٠	٥٥,١	٥١	٦٨,٢	٥٣	٧٩,٠	٥٤
٤٠	٤٤,٩	٥٠	٥٨,٨	٥١	٧٢,٧	٥٤	٨٤,٣	٥٥

معدلات الأداء (قياس متري)

الضغط (بار)	فوهة رقم ٦٠ حمراء		فوهة رقم ٧٠ صفراء		فوهة رقم ٨٠ خضراء		فوهة رقم ٩٠ زرقاء	
	التصرف م³ / ساعة	نصف قطر الرش (م)	التصرف م³ / ساعة	نصف قطر الرش (م)	التصرف م³ / ساعة	نصف قطر الرش (م)	التصرف م³ / ساعة	نصف قطر الرش (م)
١,٠٠	٦,٢	١٢,٢	٨,٢	١٢,٥	١٠,١	١٢,٥	١١,٦	١٣,٤
١,٢٥	٦,٩	١٣,١	٩,١	١٣,٤	١١,٢	١٣,٤	١٢,٩	١٤,٣
١,٥٠	٧,٥	١٤,٠	٩,٩	١٤,٠	١٢,٢	١٤,٣	١٤,١	١٤,٩
١,٧٥	٨,١	١٤,٦	١٠,٧	١٤,٦	١٣,٢	١٤,٩	١٥,٣	١٥,٥
٢,٠٠	٨,٧	١٤,٩	١١,٤	١٥,٢	١٤,١	١٥,٥	١٦,٣	١٦,٢
٢,٥٠	٩,٧	١٥,٢	١٢,٧	١٥,٥	١٥,٧	١٦,٢	١٨,٣	١٦,٨
٢,٧٥	١٠,٢	١٥,٢	١٣,٣	١٥,٥	١٦,٥	١٦,٥	١٩,١	١٦,٨

الضمان وإخلاء المسؤولية: تتمتع أجهزة Nelson R55 بضمان لمدة عام واحد بدءاً من تاريخ الشراء الأصلي ضد عيوب مواد الصناعة والتصنيع عند استخدامها وفقاً لمواصفات التشغيل التي تم تصميم هذه المنتجات من خلالها وفي ظل ظروف الاستخدام والصيانة العادية. لا تقع مسؤولية على المصنع بخصوص التركيب، أو الإزالة أو عمليات التوصيل غير المرخصة للأجزاء المعيبة. تقتصر مسؤولية المصنع بموجب هذا الضمان على استبدال أو توصيل الأجزاء التي يوجد بها عيوب أو خلل ولا يكون المصنع مسؤولاً عن أي قطع أو أي أضرار تبعية أخرى ناتجة عن عيوب أو انتهاك لشروط الضمان. يُعد هذا الضمان بشكل صريح بديلاً عن الضمانات الأخرى، الصريحة أو الضمنية، التي تشمل ضمانات التاجر والملائمة لأغراض محددة ولجميع الالتزامات أو المسؤوليات التي تقع على المصنع. لا يجوز لأي وكيل، أو موظف أو ممثل للمصنع أن يتنازل عن، أو يغير أو يضيف إلى شروط هذا الضمان، ولا أن يذكر أي مزاعم أو ضمان لم يتم ذكره هنا.



Nelson Irrigation Corporation
848 Airport Road, Walla Walla, WA 99362 U.S.A.
Tel: 509.525.7660 — nelsonirrigation.com