Miniguia **D250 / D3000 / GTS – Reaberturas**

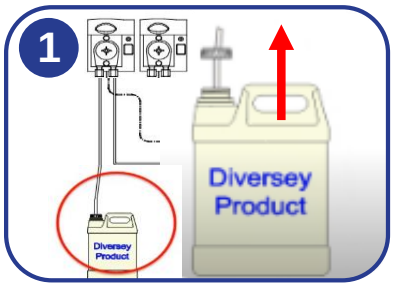

Retirar o Tubo de Pesca da embalagem do produto

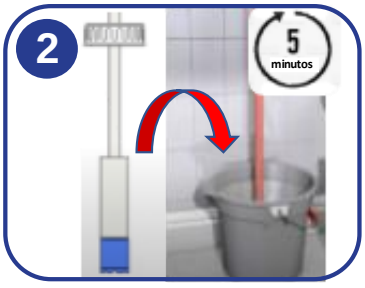

Colocar o Tubo de Pesca num balde com água morna e deixar submerso durante algum tempo

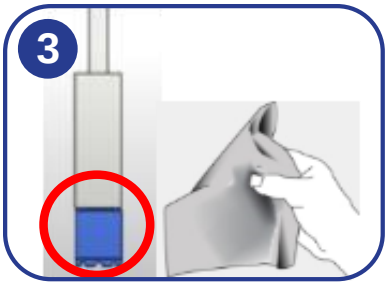

Verificar se a válvula está obstruída ou com produto incrustado. Se necessário, limpar com uma escova ou pano húmido

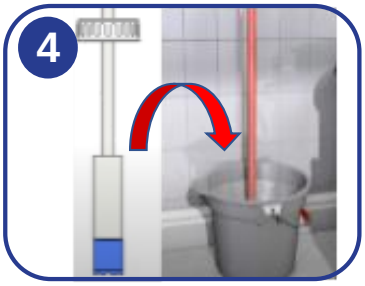

Colocar novamente o Tubo de Pesca submerso em água morna

Fazer um ciclo de lavagem completo com a máquina vazia

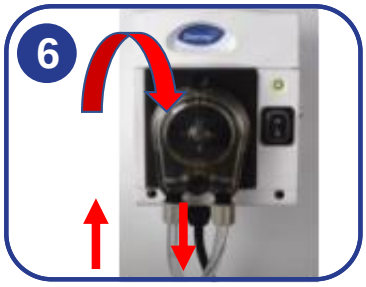

Enquanto decorre o ciclo de lavagem, verificar se a Bomba Doseadora está a funcionar e se o produto está a ser aspirado

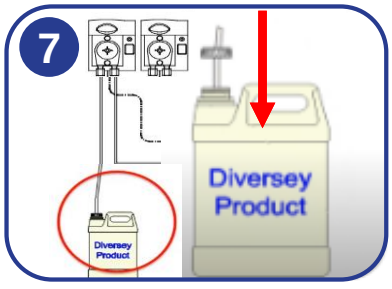

Colocar novamente o Tubo de Pesca dentro da embalagem do produto

Deixar a máquina lavar durante alguns ciclos até que os Tubos de pesca estejam totalmente ferrados

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 89144 en 04/21

Nota de Segurança:
Os produtos mencionados nesta folha podem representar um perigo. Para informação mais detalhada consultar a Ficha de Dados de Segurança.