

## Miniguia DQFM / Diverflow com Surelink – Reaberturas



1  
Abrir o sistema de diluição e retirar a bolsa com cuidado



2  
Colocar uma garrafa vazia e/ou um balde sob a saída de produto do doseador



3  
Pressionar totalmente o botão de doseamento uma vez




4  
Garantir que não há produto visível no Indicador Visual



6  
Limpar o espigão e a área da placa do espigão com um pano húmido.

**CUIDADO:** Limpar com precaução para não danificar os o-rings.

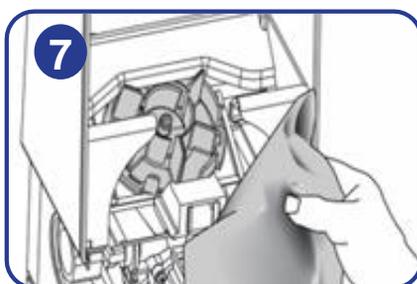

8  
Carregar o doseador com a bolsa do produto correspondente e assegurar que está encaixada corretamente, pressionando até ouvir um “clique”. Fechar o doseador



9  
Colocar uma garrafa vazia e/ou um balde sob a saída de produto do doseador



10  
Pressionar totalmente o botão de doseamento uma vez e esperar, garantindo que o Indicador Visual fica cheio de produto

