

No.105

トヨセーフティ

TOYO SAFETY

<http://www.toyo-safety.co.jp>

折りたたみヘルメット (BLOOM III)

—ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します—

特許出願中 / 意匠登録

作業用

防災用

厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物用、墜落時保護用(兼用型)

日本製
made in japan

MOV

ムーボ®

よりコンパクトに
折りたたむ為
3分割された
帽体部分により構成



従来のヘルメットと
変わらない
デザイン性

作業現場でも使える!

コンパクト収納で携帯に最適!


組立てれば
ヘルメット本来の
丸い形状に

収納時
厚さ **74mm**

長さ277mm

収納袋付き

※付属されている袋の仕様を
変更することがあります。

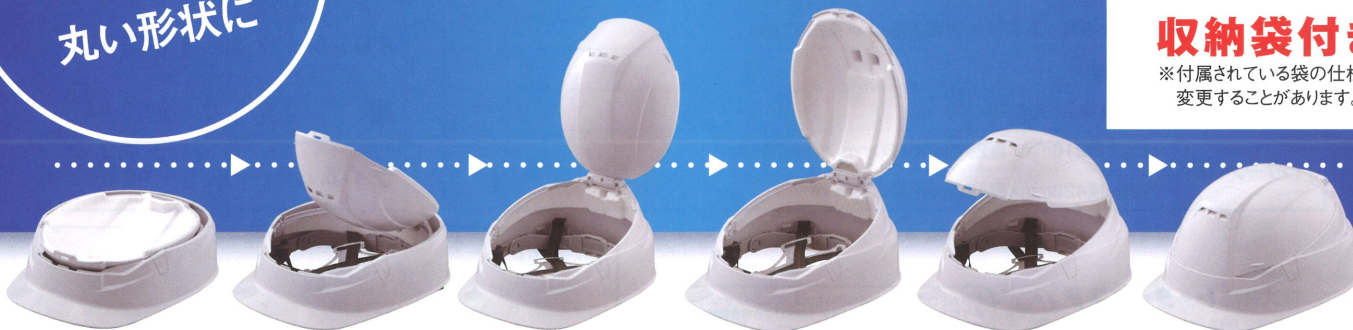

かさばらずに作業現場に持ち運べる! 防災用にも最適!



作業現場に



カバンに収納



引き出しに収納



ヘルメット
マーク入れ加工できます

従来の産業用ヘルメットをコンパクトに収納できます。又、防災用としても保管できます。

各現場への移動が多い方(現場監督・建築デザイナー・公共交通機関等を利用される方等)にもおすすめ!

使用方法

- Instruction -

組立て方

1 天面帽体を
90度まで開く。



2 天面帽体を掴み、
引掛かりのある
ところまで上方に
引き上げる。



3 天面帽体を
180度反転させる。

4 天面帽体を閉じてロックする。
カチツと音がなるのを確認。



たたみ方

1 ロックを解除し、
天面帽体を開く。



2 中間帽体 that 下がるまで
天面帽体を開く。



3 天面帽体を180度
反転させる。

4 反転した天面
帽体を閉じる。



カラーバリエーション

- Colors -



白



うす黄



ロイヤルブルー



オレンジ



紺



ライム

仕 様	
品番・品名	No.105 BLOOMⅢ MOVVO -ムーボ-
規 格	厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物用」、「墜落時保護用」国家検定合格品
材 質	帽体: ABS樹脂 ヘッドバンド: 合成樹脂 衝撃吸収ライナー: 発泡スチロール
サ イ ズ	52~61cm
製 品 寸 法	組立て時: 高さ140mm×幅208mm×長さ277mm 折りたたみ時: 高さ74mm×幅208mm×長さ277mm
重 量	約415g
梱包単位	10個(1個入り化粧箱×10)
パッケージ寸法	小箱: 横216mm×縦284mm(+30mm)×厚み78mm 外箱: 横428mm×縦578mm×高さ230mm

J A N	
白	111177
うす黄	111184
ロイヤルブルー	111191
オレンジ	111207
紺	111214
ライム	111221



【発売元】
株式会社 トーヨーセフティ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園

TEL. 0794-83-7777(代) FAX. 0794-83-0006

三条営業所 〒955-0093

新潟県三条市下須頃172/2(ストラル須頃107

TEL. 0256-34-0005(代) FAX. 0256-34-7567

【製造元】

日本保安用品協会・日本ヘルメット工業会・産業安全技術協会会員

東洋物産工業株式会社

U R L: http://www.toyo-safety.co.jp

このカタログ内の各品番に付いているJANコードナンバーは
すべて上7ケタは省略し下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ
表示しています。(例) 4 9 6 2 0 8 7 1 0 0 5 8

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

※東洋物産工業株式会社と株式会社トーヨーセフティ(本社)は
ISO9001及びISO14001の認証を取得しています。

※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

【取



株式会社 モリヤ

名古屋営業所

☎460-0013 名古屋市中区上津一丁目2-29

☎(052)322-5511 FAX(052)321-0676