

Diversey 



Willkommen zurück in der Schule

Wallcharts zur Reinigung und Desinfektion im Bildungswesen

SARS-CoV-2 bereit

VOR DER REINIGUNG

- 1 Hände waschen
- 2 Schutzhandschuhe anziehen



Verwenden Sie einen geruchsneutralen Desinfektionsreiniger:

Suma Bac D10



Dosierung: **1,5%**
Einwirkzeit: 5 min


Suma Lavette gelb für die Reinigung und Desinfektion
Suma Lavette blau zum Nachspülen

Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen

Verstärkte Reinigung und Desinfektion in der Küche

WANN?

Nach jedem Dienst / nach Gebrauch

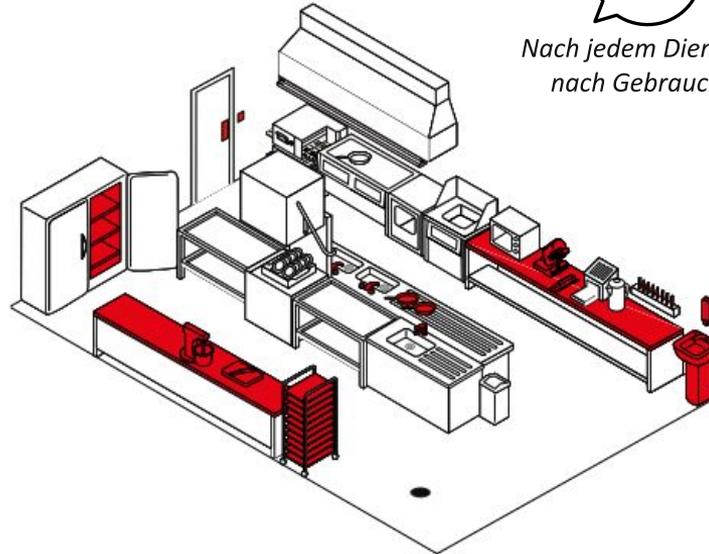

Häufig berührte Oberflächen



Alle Griffe (nicht nur Türen)



Griffzonen



Schalter



Wasserhähne



Spender (gefüllt, funktionstüchtig, sauber)



Geräte



Oberflächen mit Lebensmittelkontakt und Regale



Touch Screens

* Nicht geeignet für empfindlichen Marmor, Messing, Kupfer, Holz

NACH DER REINIGUNG

- 1 Schmutzige Tücher in den Wäschesack geben.
- 2 Benutzte Handschuhe entsorgen
- 3 Hände waschen



VOR DER REINIGUNG

- 1 Hände waschen
- 2 Schutzhandschuhe anziehen



Verwenden Sie einen geruchsneutralen Desinfektionsreiniger:

Suma Bac D10



Dosierung: **1,5%**
Einwirkzeit: 5 min

Suma Lavette gelb für die Reinigung und Desinfektion
Suma Lavette blau zum Nachspülen

Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen

Verstärkte Reinigung und Desinfektion in der Kantine

WANN?

Nach jedem Dienst / nach Gebrauch



Häufig berührte Oberflächen

- Schutzwände*
- Speisekarten
- Alle Griffe (nicht nur Türen)
- Menagen
- Spender (gefüllt, funktionstüchtig, sauber)
- Kartenleser*
- Tablets*
- Registrierkassen*
- Schalter
- Tischoberflächen
- Stühle, Hochstühle

* Stellen Sie stets die Materialverträglichkeit sicher

* Nicht geeignet für empfindlichen Marmor, Messing, Kupfer, Holz

NACH DER REINIGUNG

- 1 Schmutzige Tücher in den Wäschesack geben.
- 2 Benutzte Handschuhe entsorgen
- 3 Hände waschen



VOR DER REINIGUNG

- 1 Hände waschen
- 2 Schutzhandschuhe anziehen



anziehen

Verstärkte Reinigung und Desinfektion in Klassenzimmern

WANN?

Tagsüber alle 4 Stunden

Verwenden Sie einen Desinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum:

Option 1: Oxivir Excel*

Dosierung: 2%
Einwirkzeit: 5min

10ml Oxivir Excel für eine
500 ml Sprühflasche



1 Mikrofaser- oder
Einwegtuch

Option 2: Suma Bac D10

Dosierung: **1,5%**


Einwirkzeit: 5min

1 Tuch zum Reinigen und
Desinfizieren

1 Tuch zum Nachspülen

Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen

* Nicht geeignet für empfindlichen Marmor, Messing, Kupfer, Holz

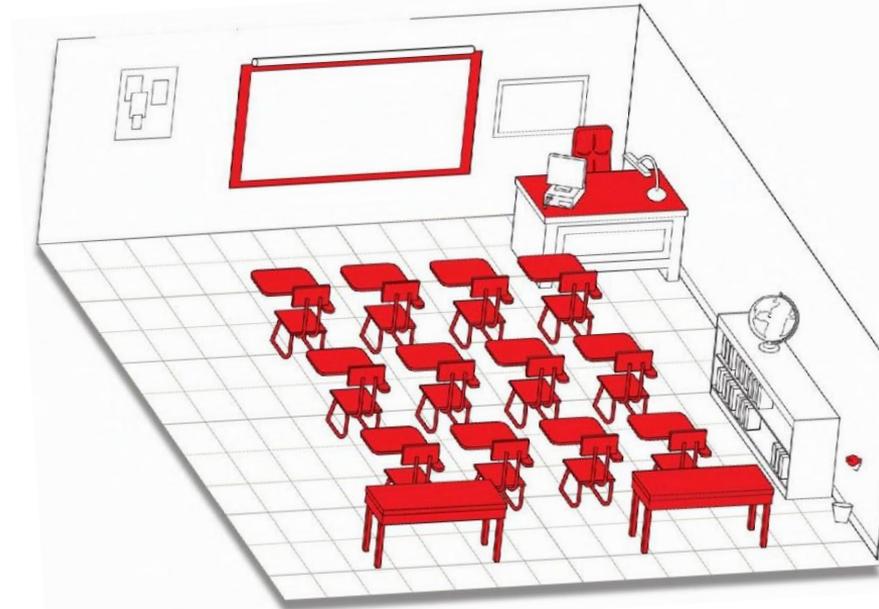

Häufig berührte Oberflächen:



Türgriffe



Mülleimer



Schalter



Tische



Griffzonen



Stühle



Stifte



Telefone/ Computer /
Elektronik

NACH DER REINIGUNG

- 1 Schmutzige Tücher in den Wäschesack geben.
- 2 Benutzte Handschuhe entsorgen
- 3 Hände waschen



VOR DER REINIGUNG

- 1 Hände waschen
- 2 Schutzhandschuhe anziehen



Verstärkte Reinigung und Desinfektion in Waschräumen

Verwenden Sie ein Kombiprodukt für die Reinigung, Entkalkung, Desodorierung und Desinfektion in Waschräumen z.B.

TASKI Sani 4 in 1 Plus




Dosierung: **1%**
Einwirkzeit: 1 min



TASKI JM Ultra Cloth rot
/ TASKI MyMicro Cloth rot
/ TASKISUM Einwegtuch

Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen

WANN?
Tagsüber alle 4 Stunden

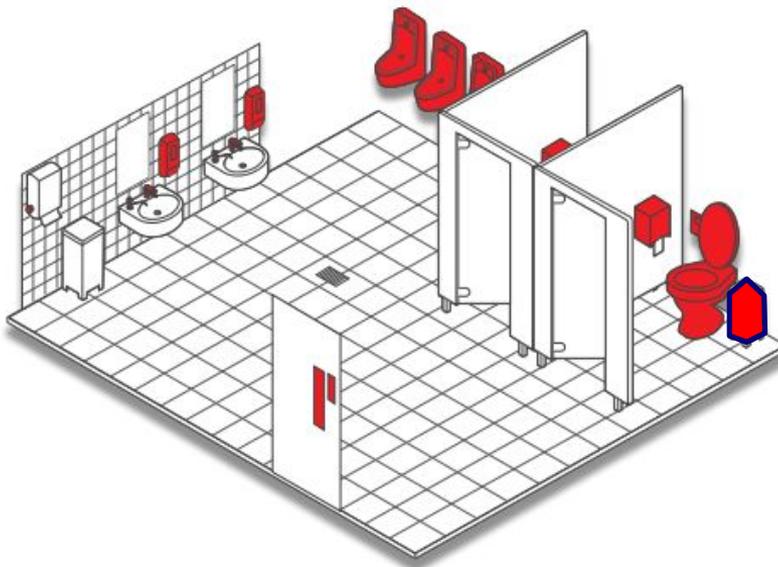

Häufig berührte Oberflächen



Türgriffe



Schalter



Spender (gefüllt, funktionstüchtig, sauber)



Griffe, Armaturen, Toilettenspülung, Wasserhähne



Toiletten (Sitze, Trennwände)

* Nicht geeignet für empfindlichen Marmor, Messing, Kupfer, Holz

NACH DER REINIGUNG

- 1 Schmutzige Tücher in den Wäschesack geben.
- 2 Benutzte Handschuhe entsorgen
- 3 Hände waschen



VOR DER REINIGUNG

- 1 Hände waschen
- 2 Schutzhandschuhe anziehen



Verstärkte Reinigung und Desinfektion im Personalraum

Verwenden Sie einen geruchsneutralen Desinfektionsreiniger:

Suma Bac D10




Dosierung: **1,5%**

Einwirkzeit: 5 min

Suma Lavette gelb für die Reinigung und Desinfektion
Suma Lavette blau zum Nachspülen

Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen

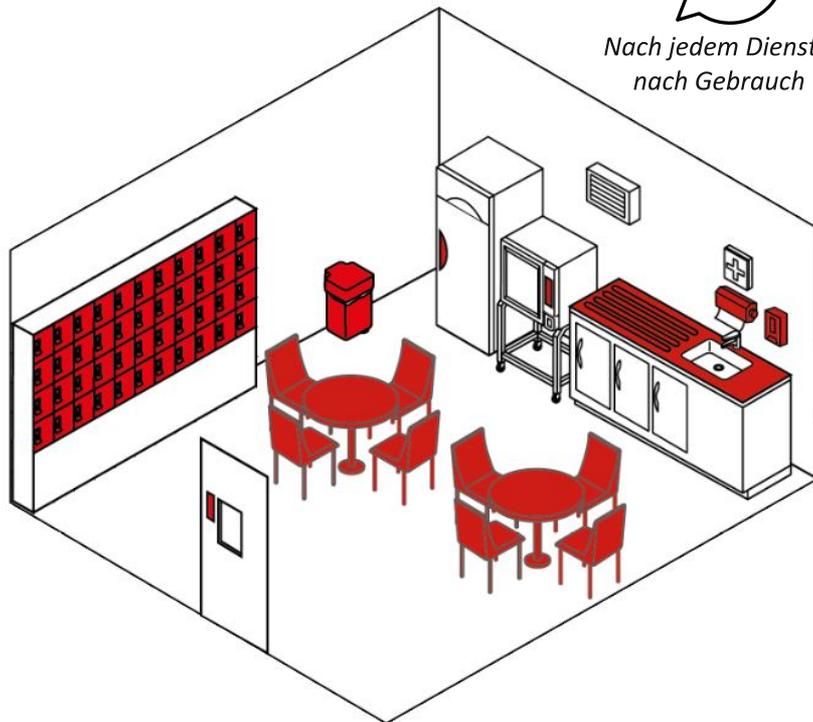

Häufig berührte Oberflächen



Türgriffe



Schalter



Griffzonen



Stühle



Tischoberflächen



Schränke, Spinde



Mülleimer / Papierkorb

* Nicht geeignet für empfindlichen Marmor, Messing, Kupfer, Holz

NACH DER REINIGUNG

- 1 Schmutzige Tücher in den Wäschesack geben.
- 2 Benutzte Handschuhe entsorgen
- 3 Hände waschen



VOR DER REINIGUNG

- 1 Hände waschen
- 2 Schutzhandschuhe anziehen



Verstärkte Reinigung und Desinfektion im Sporthallen

Verwenden Sie einen Desinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum:

Oxivir Excel*

Dosierung: 2%
Einwirkzeit: 5min

10ml Oxivir Excel für eine 500 ml Sprühflasche

1 Mikrofasertuch oder Einwegtuch




TASKI Sani 4 in 1 Plus *

Dosierung: 2%
Einwirkzeit: 5min

1 Mikrofaser- oder Einwegtuch für die äußere Reinigung von Toiletten und Urinalen

1 Mikrofaser- oder Einwegtuch für den Rest des Waschrums

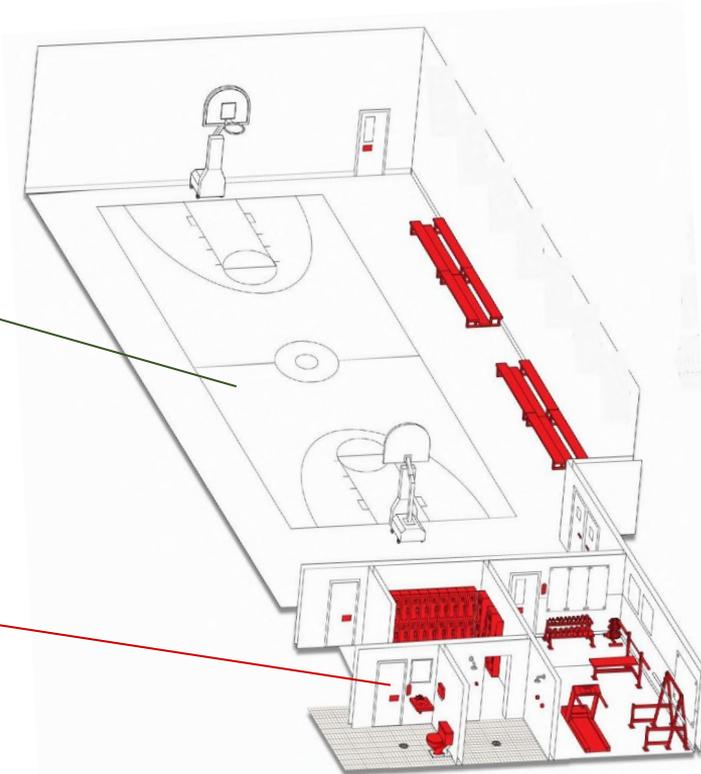

WANN?

Nach jedem Gebrauch

Key high-touch points



Alle Griffe (Nicht nur Türgriffe)



Sanitärräume



Schalter



Sport- und Fitnessgeräte



Spender



Mülleimer



Wasser-spender



Schließfächer



Wasserhähne und Wasch-becken

NACH DER REINIGUNG

- 1 Schmutzige Tücher in den Wäschesack geben.
- 2 Benutzte Handschuhe entsorgen
- 3 Hände waschen

* Nicht geeignet für empfindlichen Marmor, Messing, Kupfer, Holz



Tipps für das Vorgehen bei der Grundreinigung

Vor der Wiedereröffnung & zusätzlich zur Unterhaltsreinigung

REINIGUNG UND DESINFEKTION ALLER BEREICHE & HÄUFIGER

BODEN-REINIGUNG

LAGER-BESTÄNDE VOR ORT PRÜFEN

WAREN-EINGANG SICHERSTELLEN

ANWENDUNGSFLASCHEN REINIGEN

KONTROLLE DER SPÜLMASCHINE AUF TEMPERATUR & DO-SIERGERÄTEFUNKTIONEN


ENTKALKUNG ALLER SPÜLMASCHINEN UND BAIN MARIÉS

REINIGUNG, DESINFEKTION & TEMPERATURKONTROLLE ALLER KÜHL- UND TIEFRSCHRANKEN

DURCHSPÜLEN DER KOMBIDÄMPFER MIT WASSER

KONTROLLE ALLER GERÄTE AUF SAUBERKEIT & FUNKTION

REINIGUNG ALLER KAFFEE- & GETRÄNKEMASCHINEN

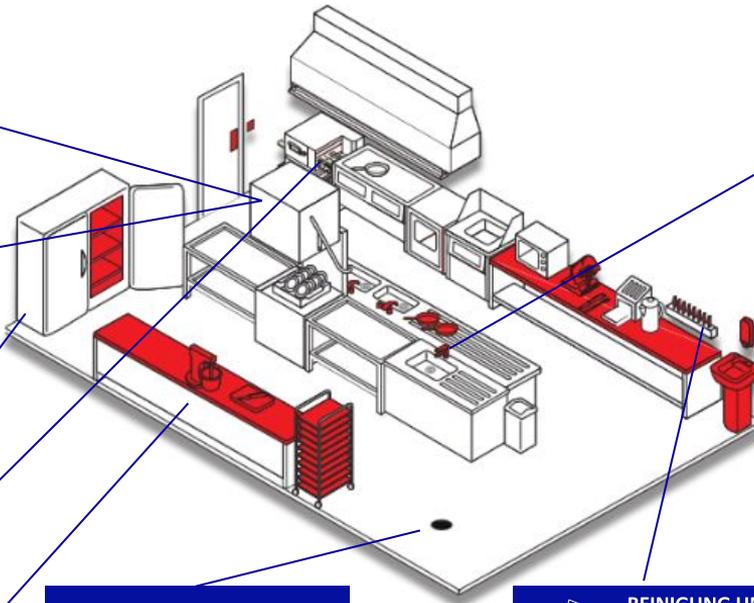

REINIGUNG VON FETTABSCHIEDERN UND ABFLÜSSEN

GERUCHSKONTROLLE

ALLE WASSERHÄHNE AUF-DREHEN, LEITUNGEN ...

KONTROLLE ALLER SPENDER AUF BEFÜLLUNG & FUNKTION

EISMASCHINENREINIGUNG

BESTECKREINIGUNG

STAUBIGE TELLER, TASSEN & GLÄSER REINIGEN

VERSTAUBTE TÖPFE & PFANNEN REINIGEN

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt: <http://sds.diversey.com>



Tipps für das Vorgehen bei der maschinellen Geschirreinigung

Regelmäßige Desinfektion von Schaltern, Knöpfen, Spendern, Armen und allen Berührungspunkten sicherstellen

Vor der Inbetriebnahme alle Teile reinigen, entkalken und desinfizieren Suma D10 – Suma D5.2*

Schulung des Personals zur Bedienung der Spülmaschine sicherstellen

Beim Vorspülen und Beladen Schutzhandschuhe tragen

Richtige Beladung sicherstellen*

Reiniger und Klarspüler auf Anschluss und richtige Dosierung prüfen

Beim Gebindewechsel stets die richtige Schutzausrüstung tragen*

Spülzyklus immer fertig laufen lassen*

Vor der Entladung der Spülmaschine Hände stets gründlich mit Seife waschen

Geschirr vor dem Stapeln lufttrocknen lassen*

Sauberes Geschirr wenn möglich in geschlossenen Behältern transportieren

Maschine nach dem Entladen und Reinigen offen stehen lassen, um Bakterienwachstum zu vermeiden

Richtige Waschtemperatur sicherstellen (60-65°C), laufend überwachen

Richtige Nachspültemperatur sicherstellen (über 80°C), laufend überwachen

Sicherstellen, dass Filter sauber gehalten werden und regelmäßigen Wasserwechsel durchführen*

Korrekte Funktion der Sprüharme sicherstellen*

*Weitere Informationen lt. separaten Anleitungen

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt: <http://sds.diversey.com>
©2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved.
www.diversey.com

Ein funktionierender Geschirrspülprozess mit sauberer und einwandfrei arbeitender Spülmaschine, korrekter Produkt-dosierung und ordnungsgemäßer Einhaltung der Temperaturen, ist geeignet um SARS-CoV-2 Viren zu deaktivieren.